
Összeszerelési segédlet

SIMA ágykeretek

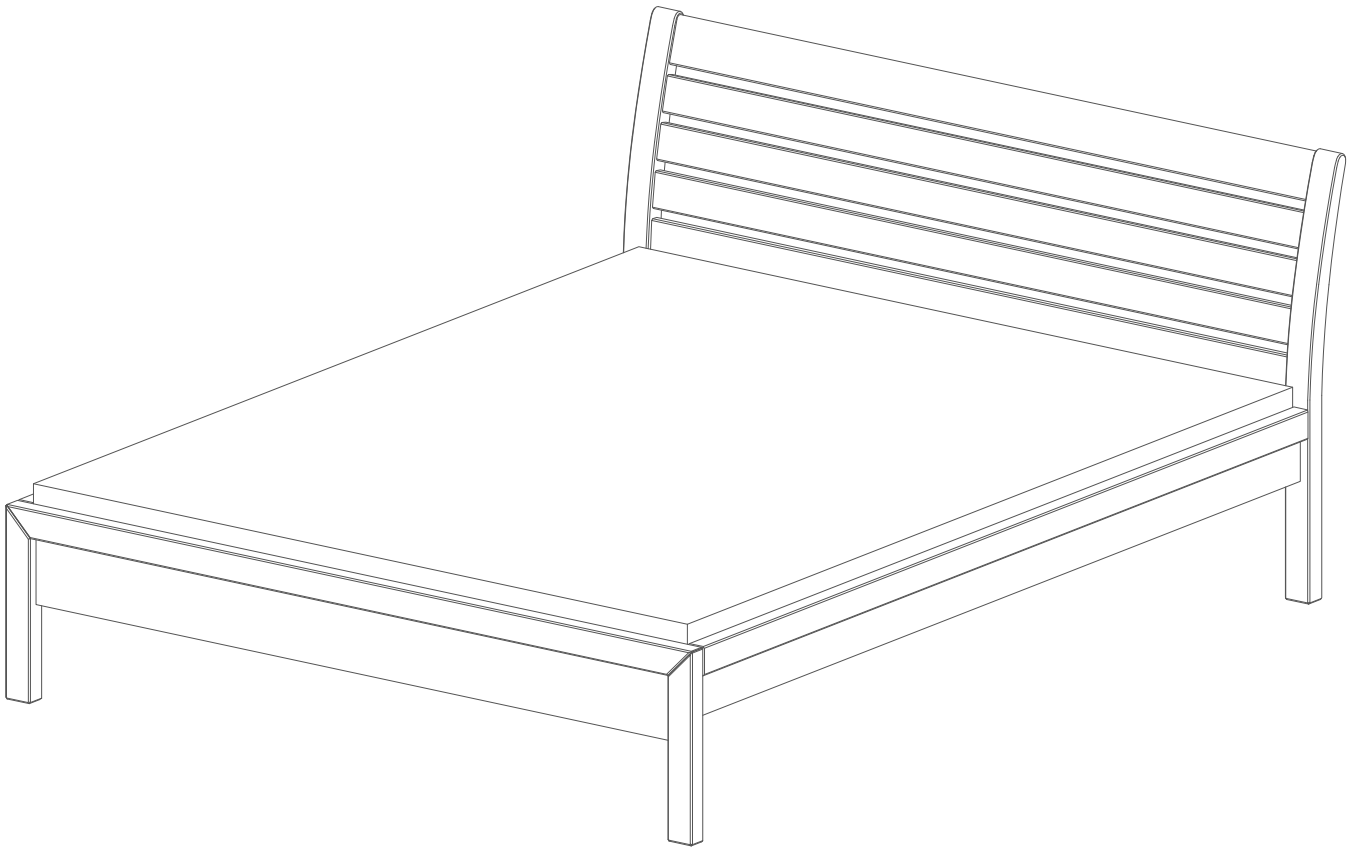


2024

ND_23, SIMA ágykeretek

Az összeépítéshez két fő szükséges!

1. Fejvégre az oldalak ráakasztása


(+ gumikalapáccsal enyhén leütni)

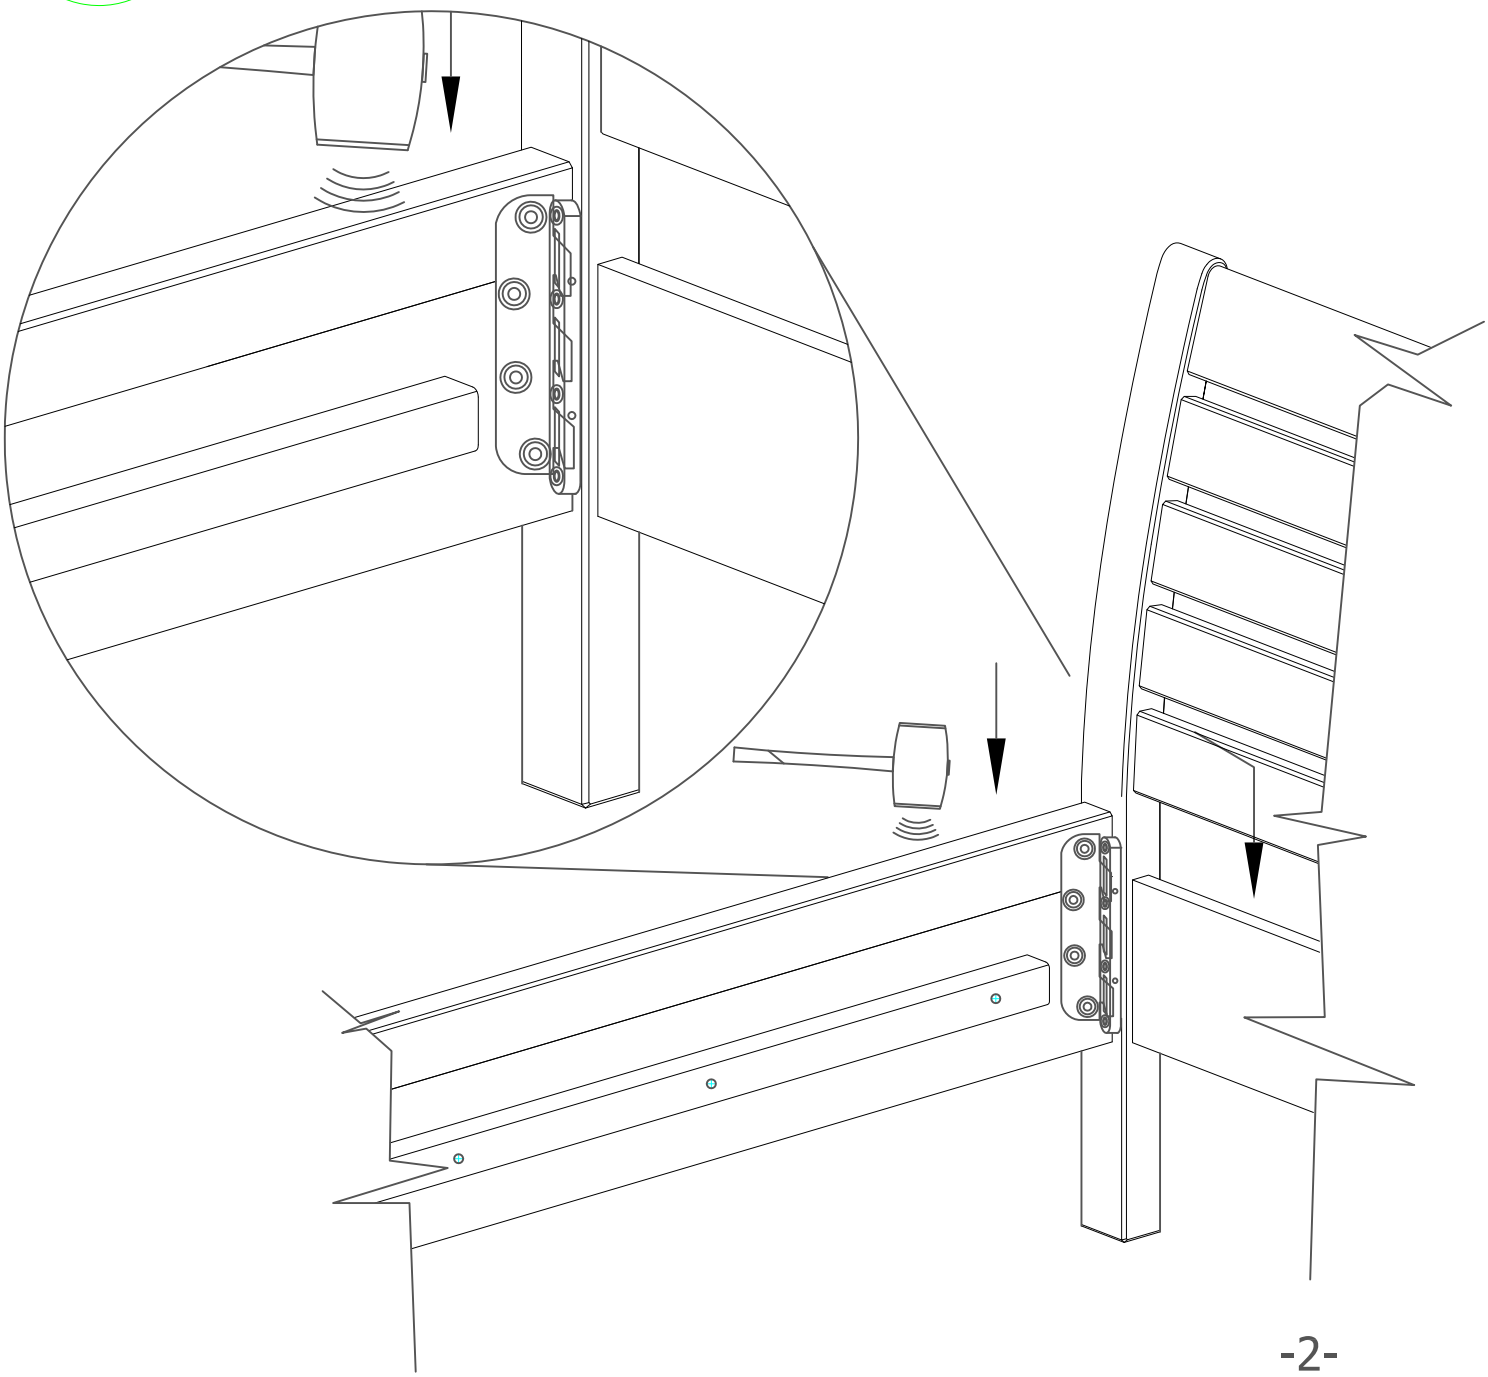

Lábvégre az oldalak ráakasztása

(+ gumikalapáccsal enyhén leütni)


2.

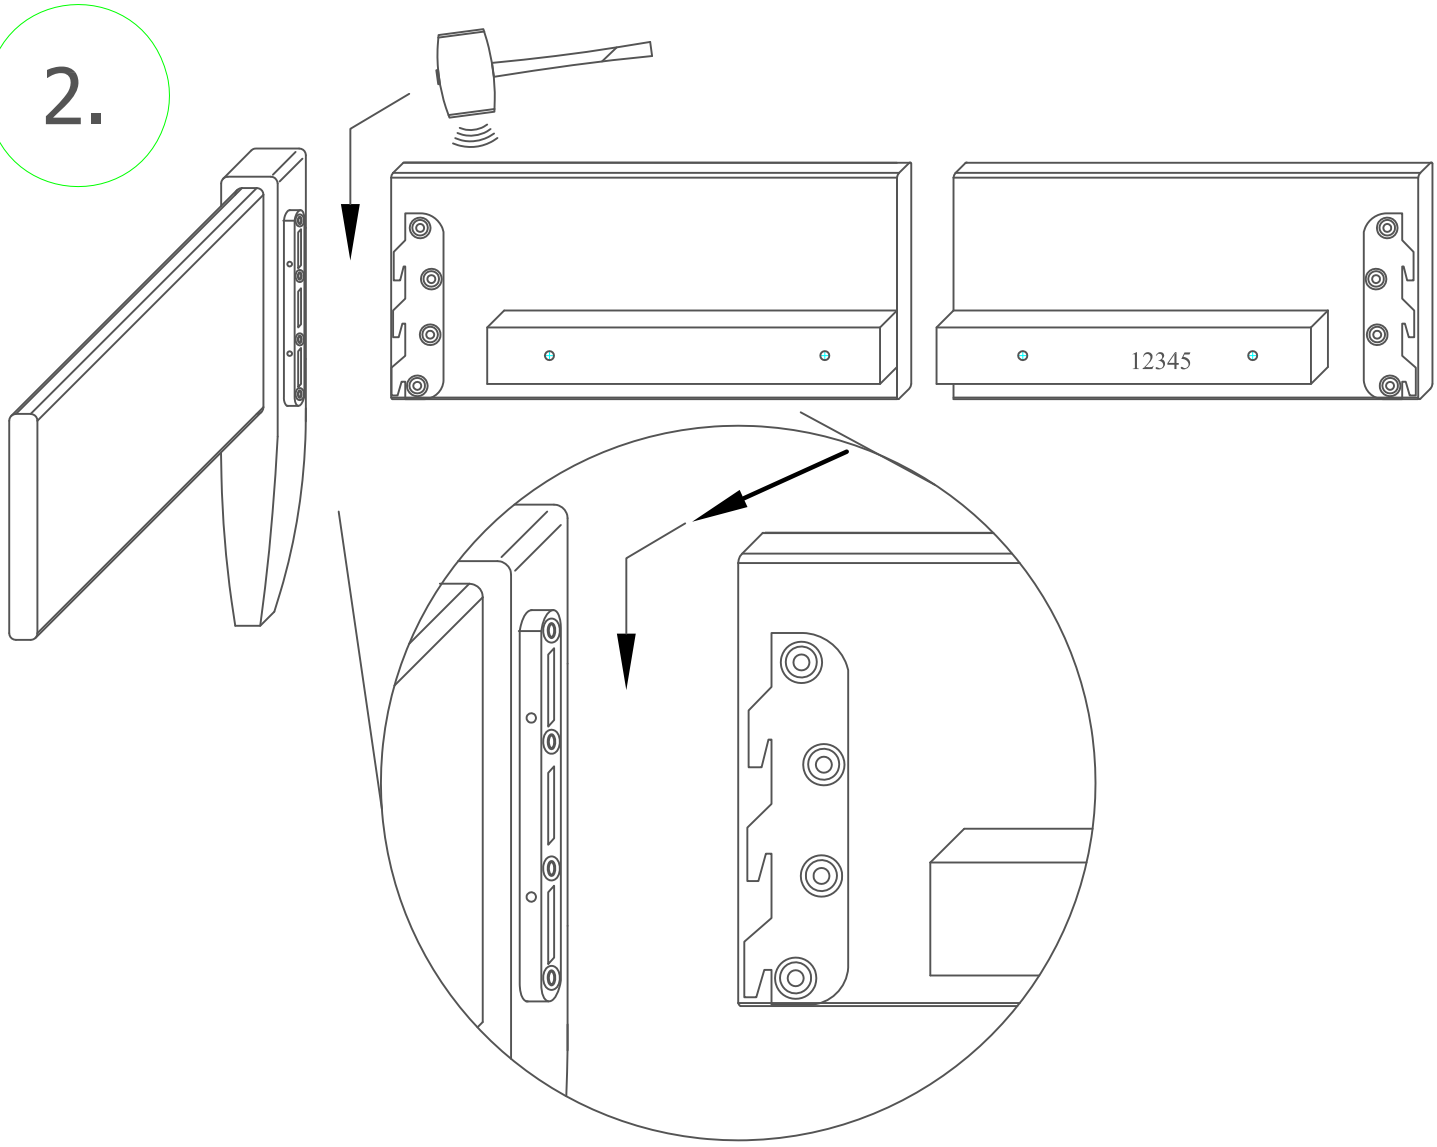

Az ágyoldalon lévő "kampós" vasalat csavarjait enyhén visszalazítani (max. 1 fordulat)

(PZ2-es csavarhúzó / bit hegy)


3.

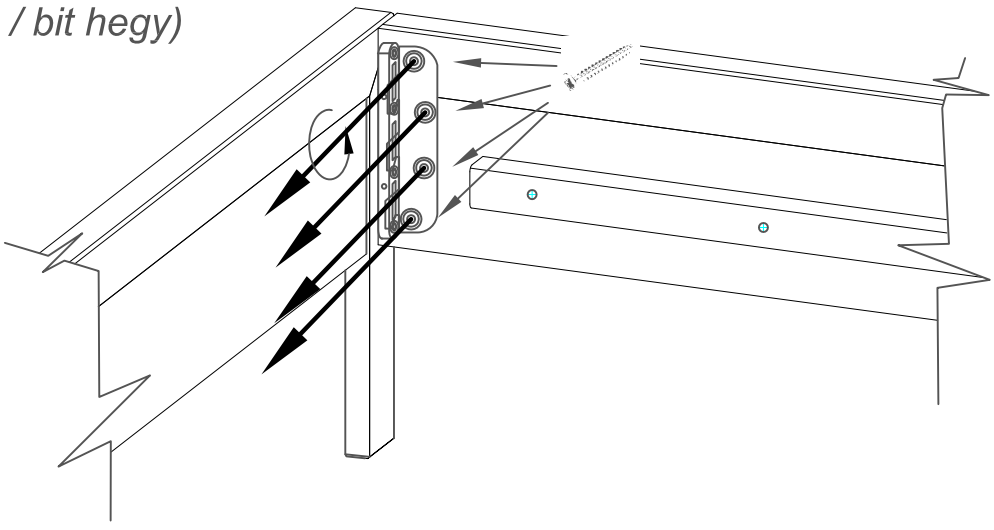

4.

Fejvégnél az oldalak "végleges" helyzetbe ütése


(gumikalapáccsal ütközésig)

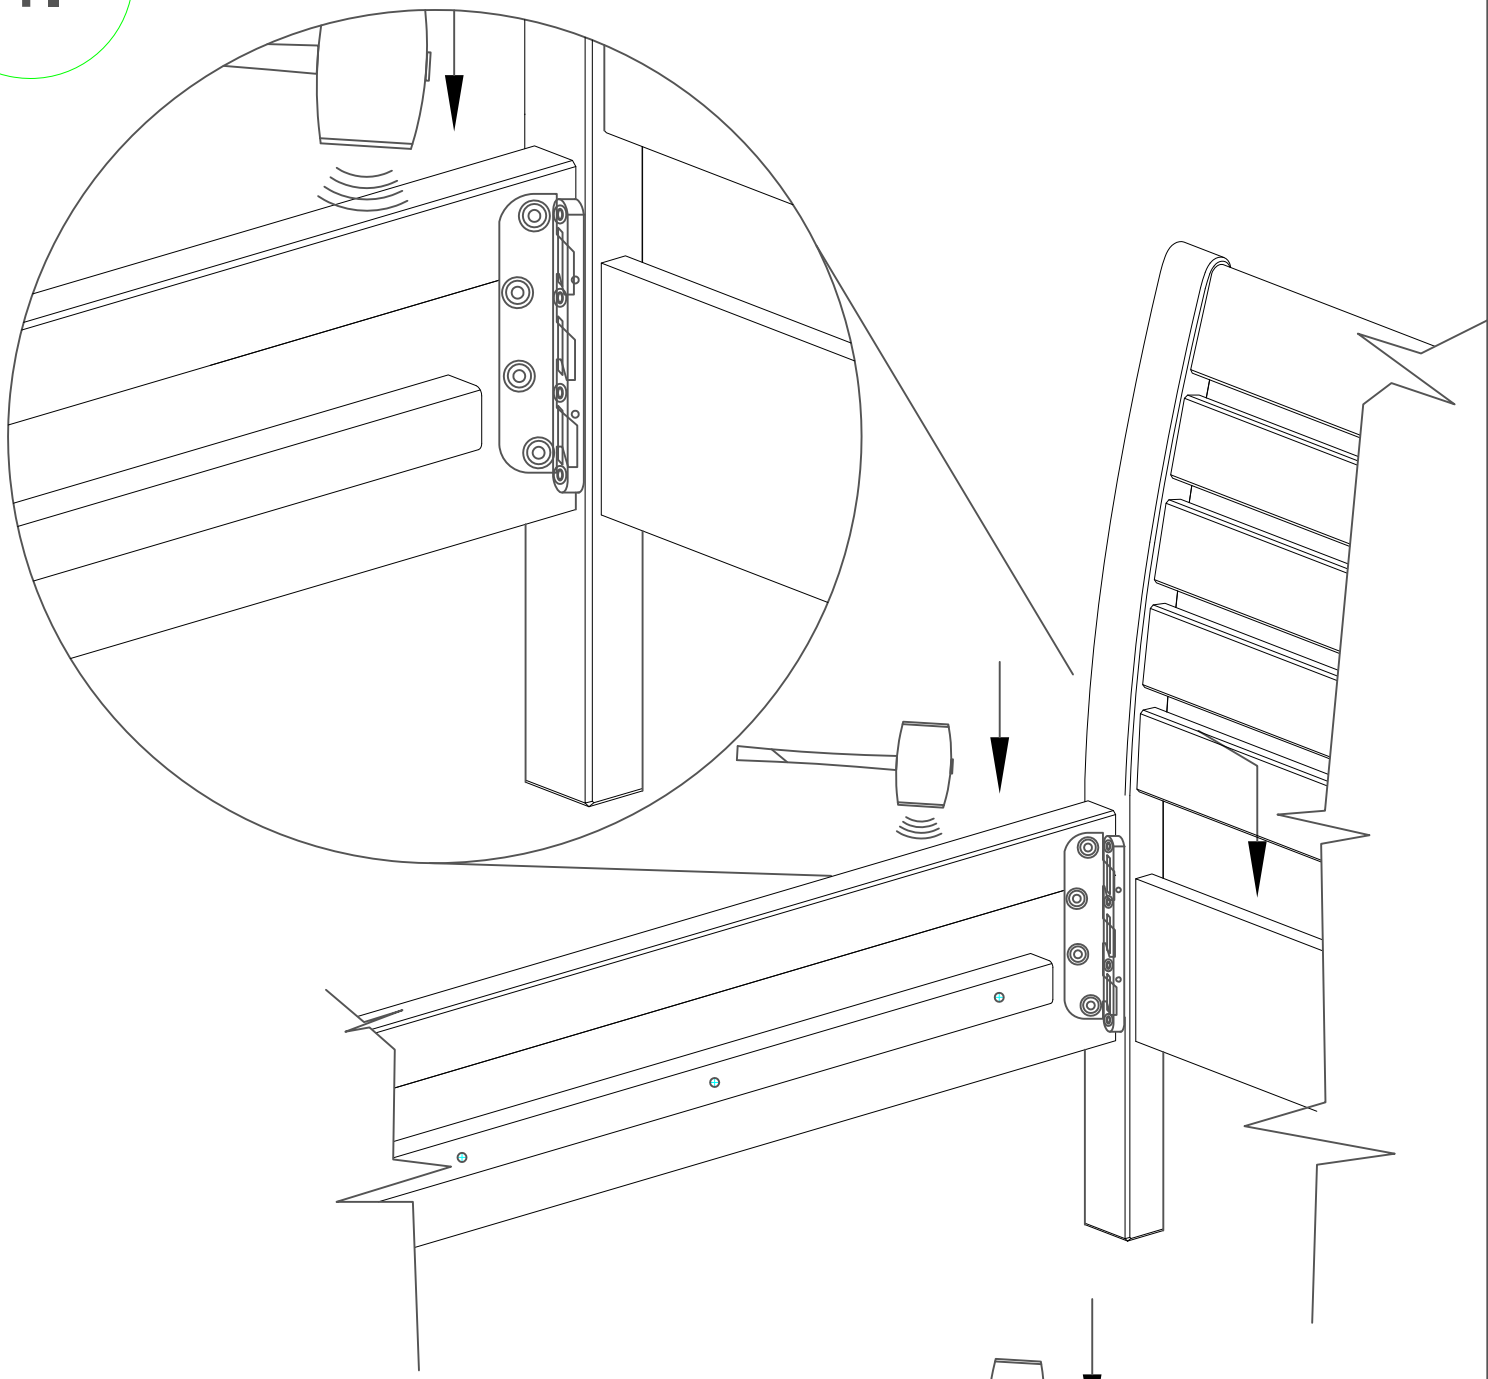

Lábvégnél az oldalak "végleges" helyzetbe ütése


(gumikalapáccsal ütközésig)

5.

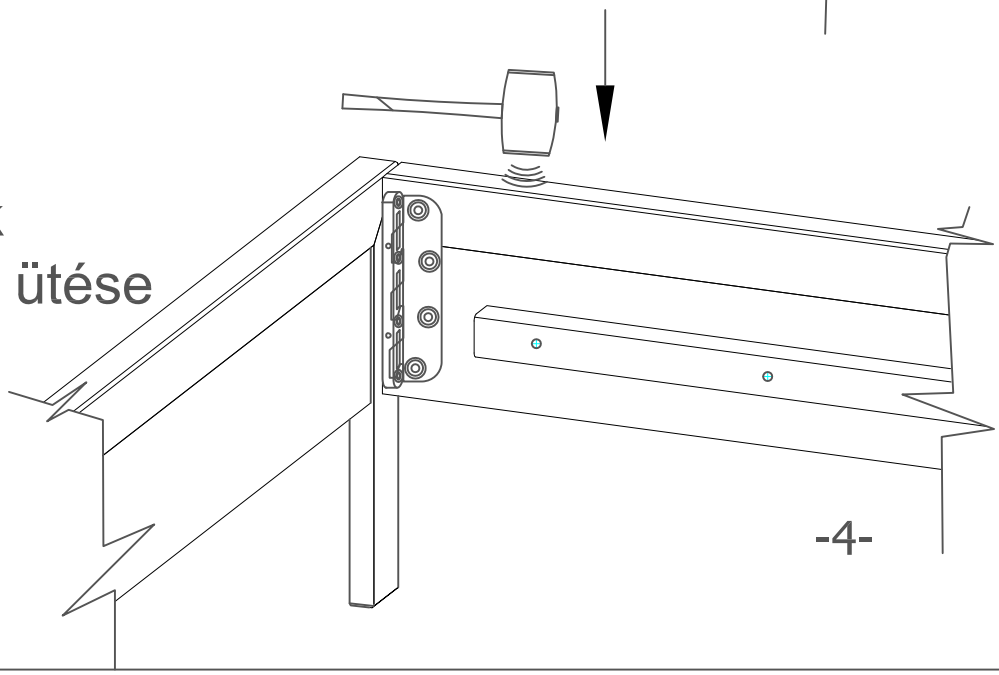

6.


Csak kétszemélyes ágykeret esetén
(120 cm feletti matrac szélesség)

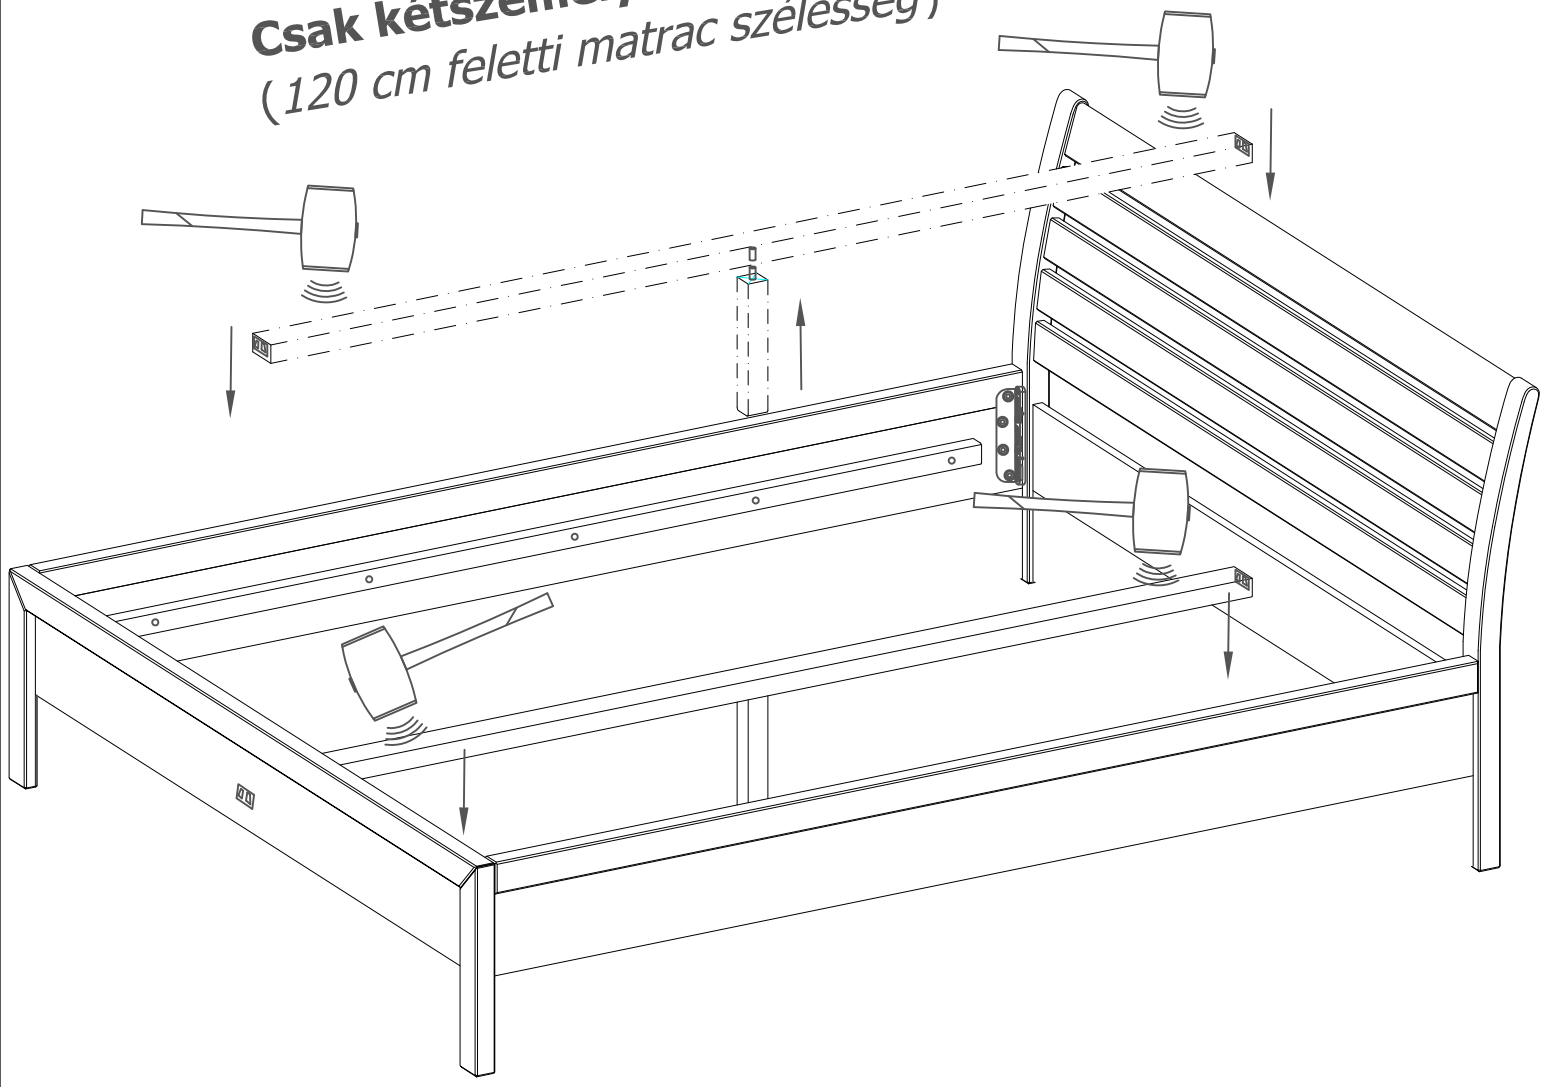

Leakadás gátló csavarok behajtása

(PZ1-es csavarhúzó / bit hegy)


7.

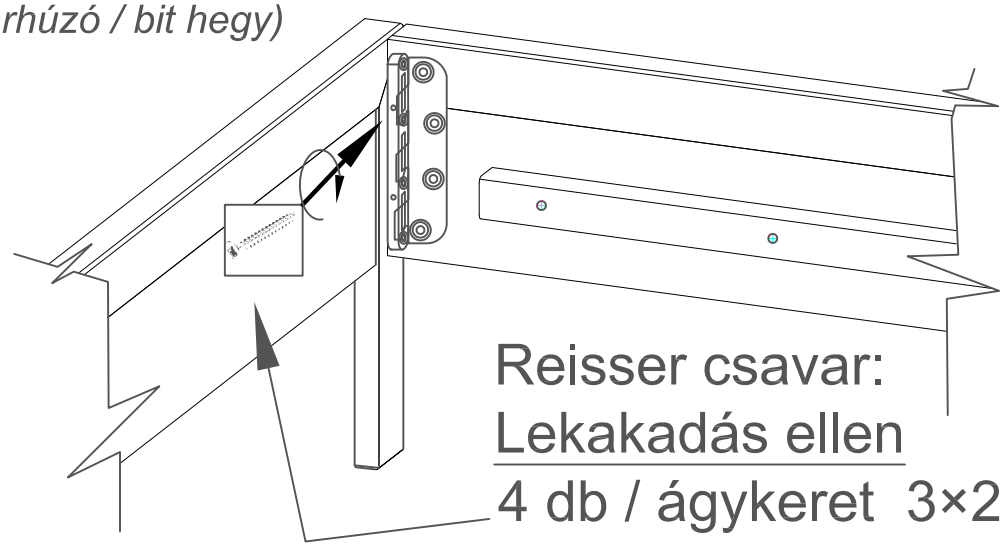

Reisser csavar:
Lekakadás ellen
4 db / ágykeret 3×25 mm

Tartozékok, SIMA ágykeret


Csak kétszemélyes ágykeret esetén!

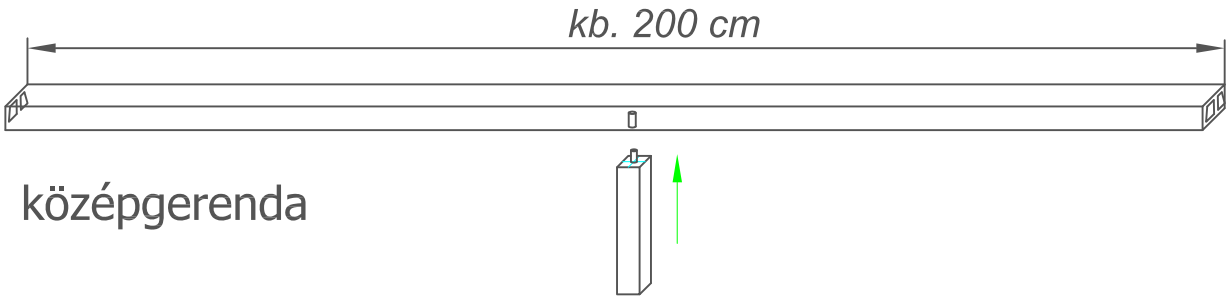


1db középgerenda

4db Reisser csavar 3×25 mm

(*Lekakadás ellen*)

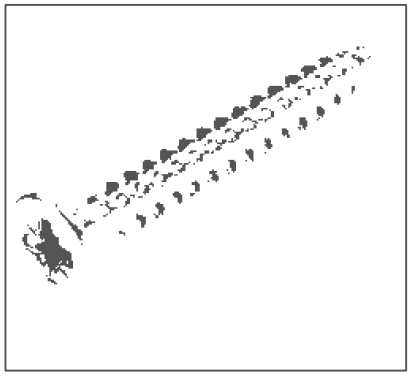

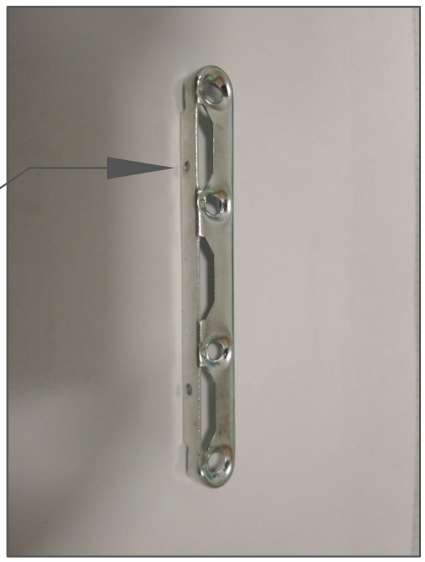

Szerszám igény a szereléshez:

- *Gumikalapács*
- *PZ-1 csavarhúzó / bithegy*
- *PZ-2 csavarhúzó / bithegy*