
Összeszerelési segédlet

Gázrugós-Beépített Ágyneműtartós ágykeretek

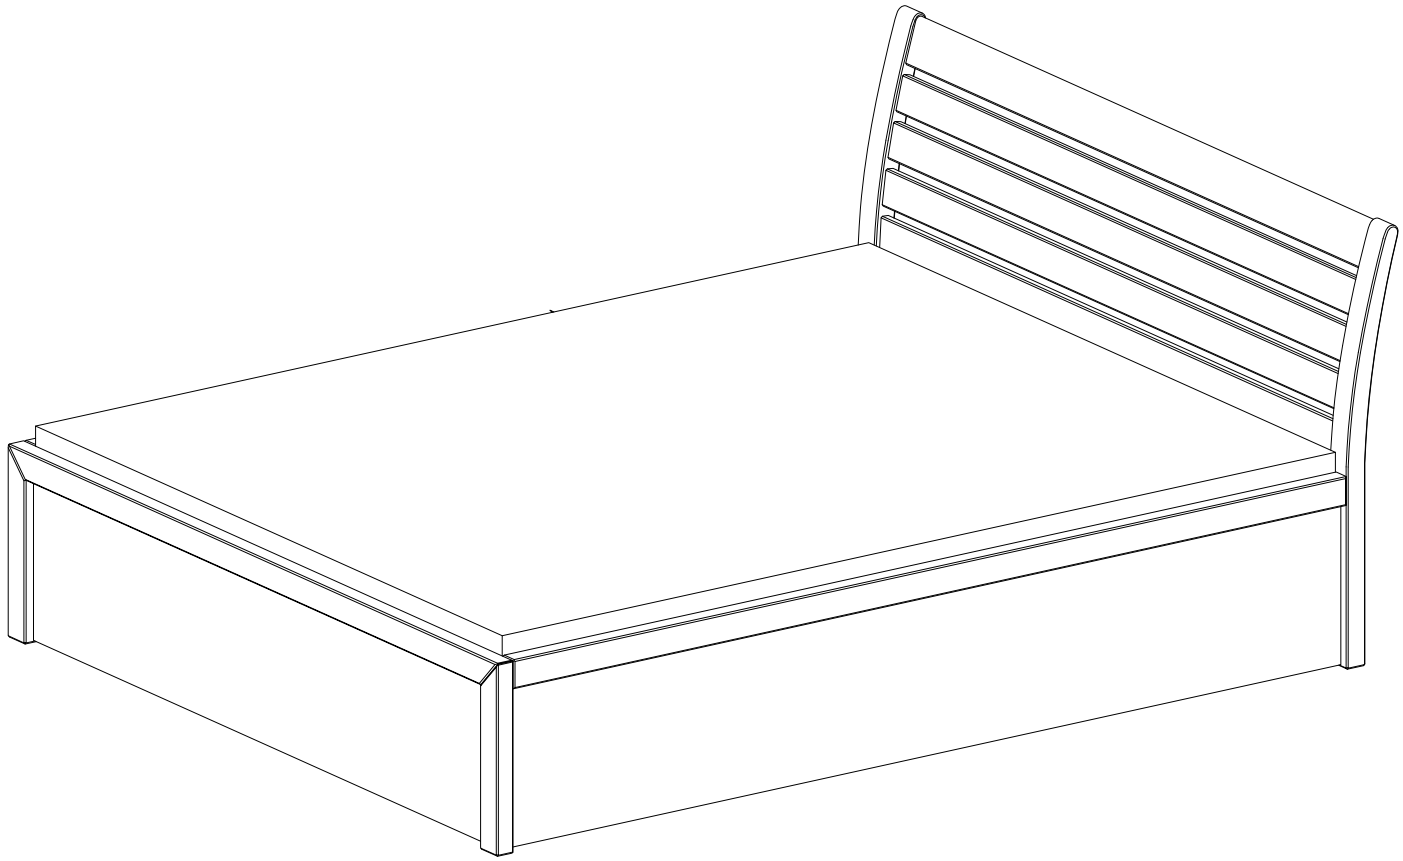

2024


ND_23, Ágyneműs ágykeretek

Az összeépítéshez két fő szükséges!

Fejvégre az oldalak ráakasztása

(+ gumikalapáccsal enyhén leütni)


1.

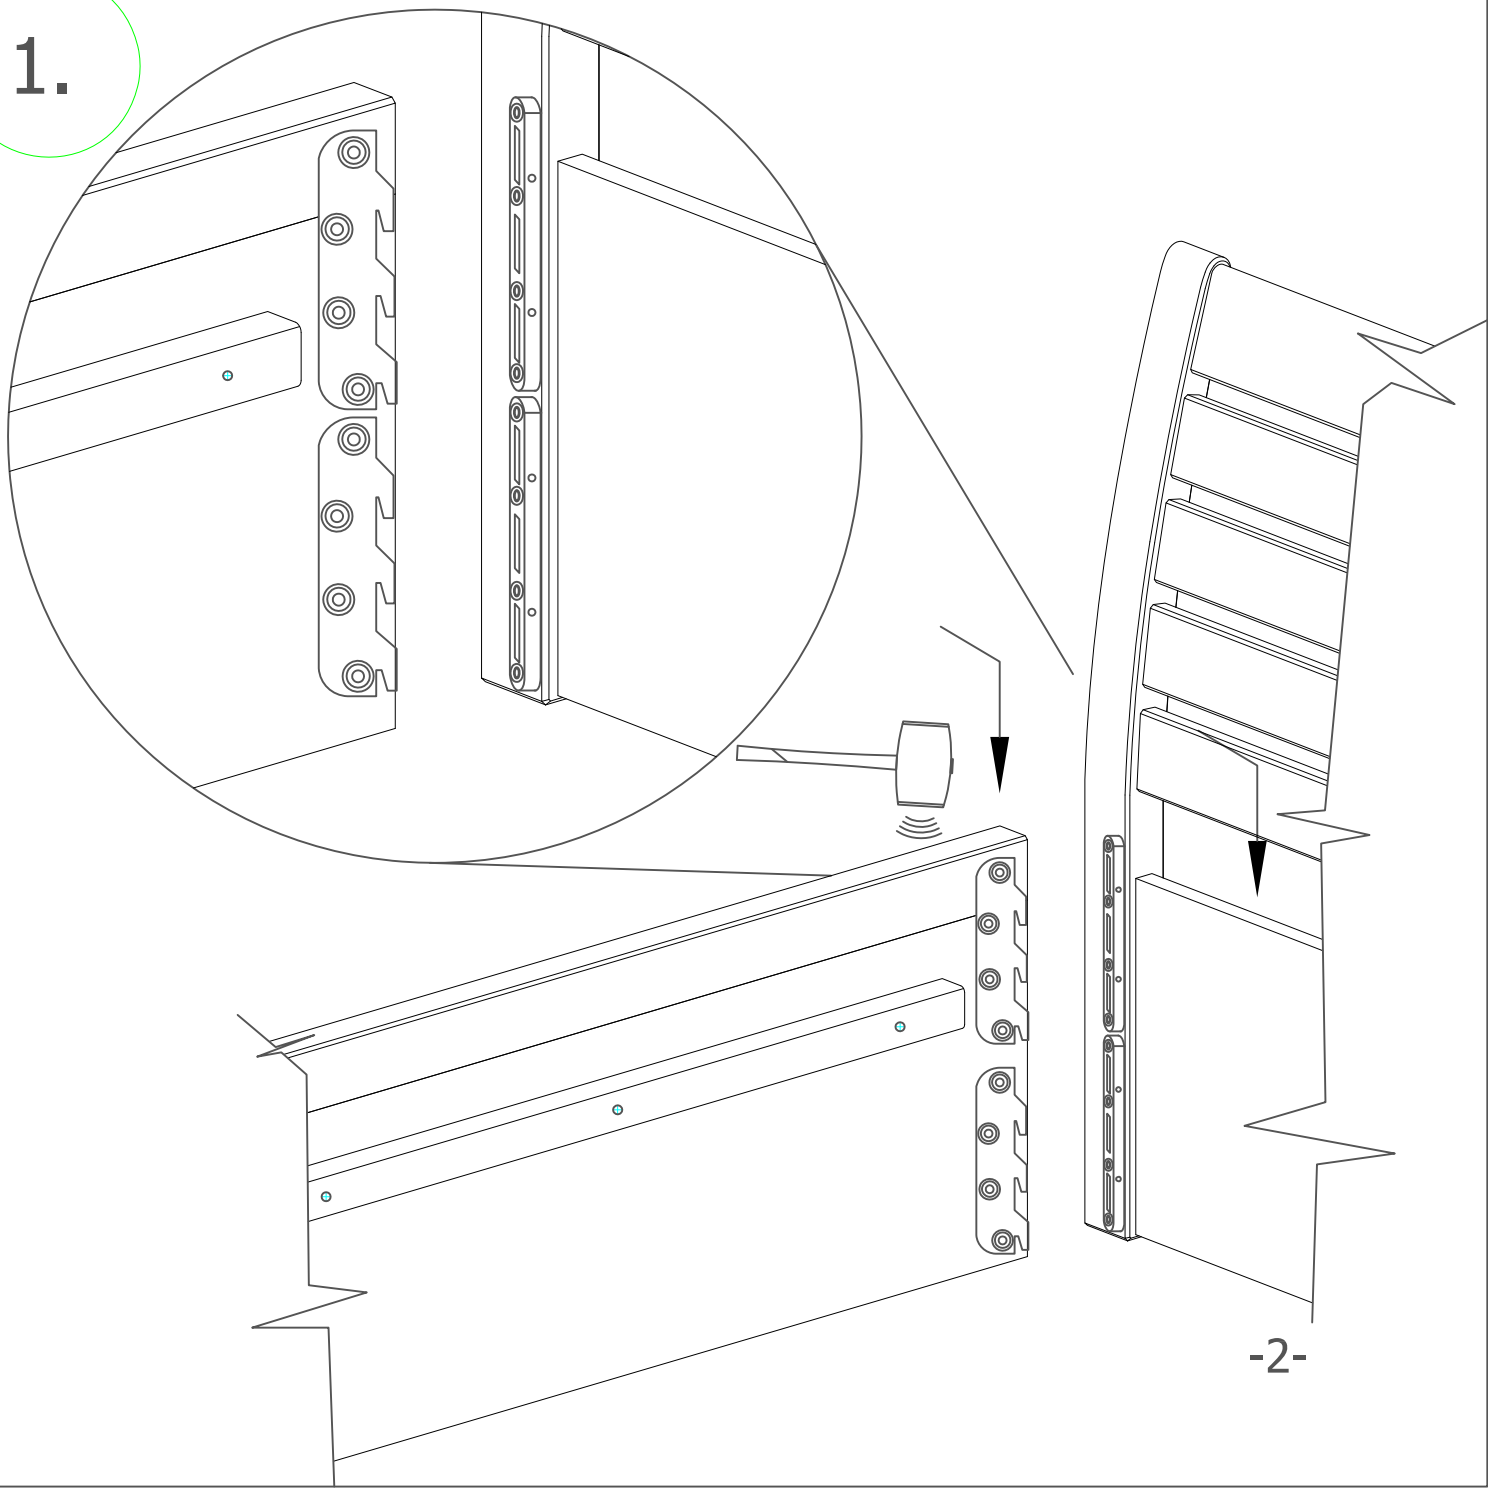

Lábvégre az oldalak ráakasztása

(+ gumikalapáccsal enyhén leütni)


2.

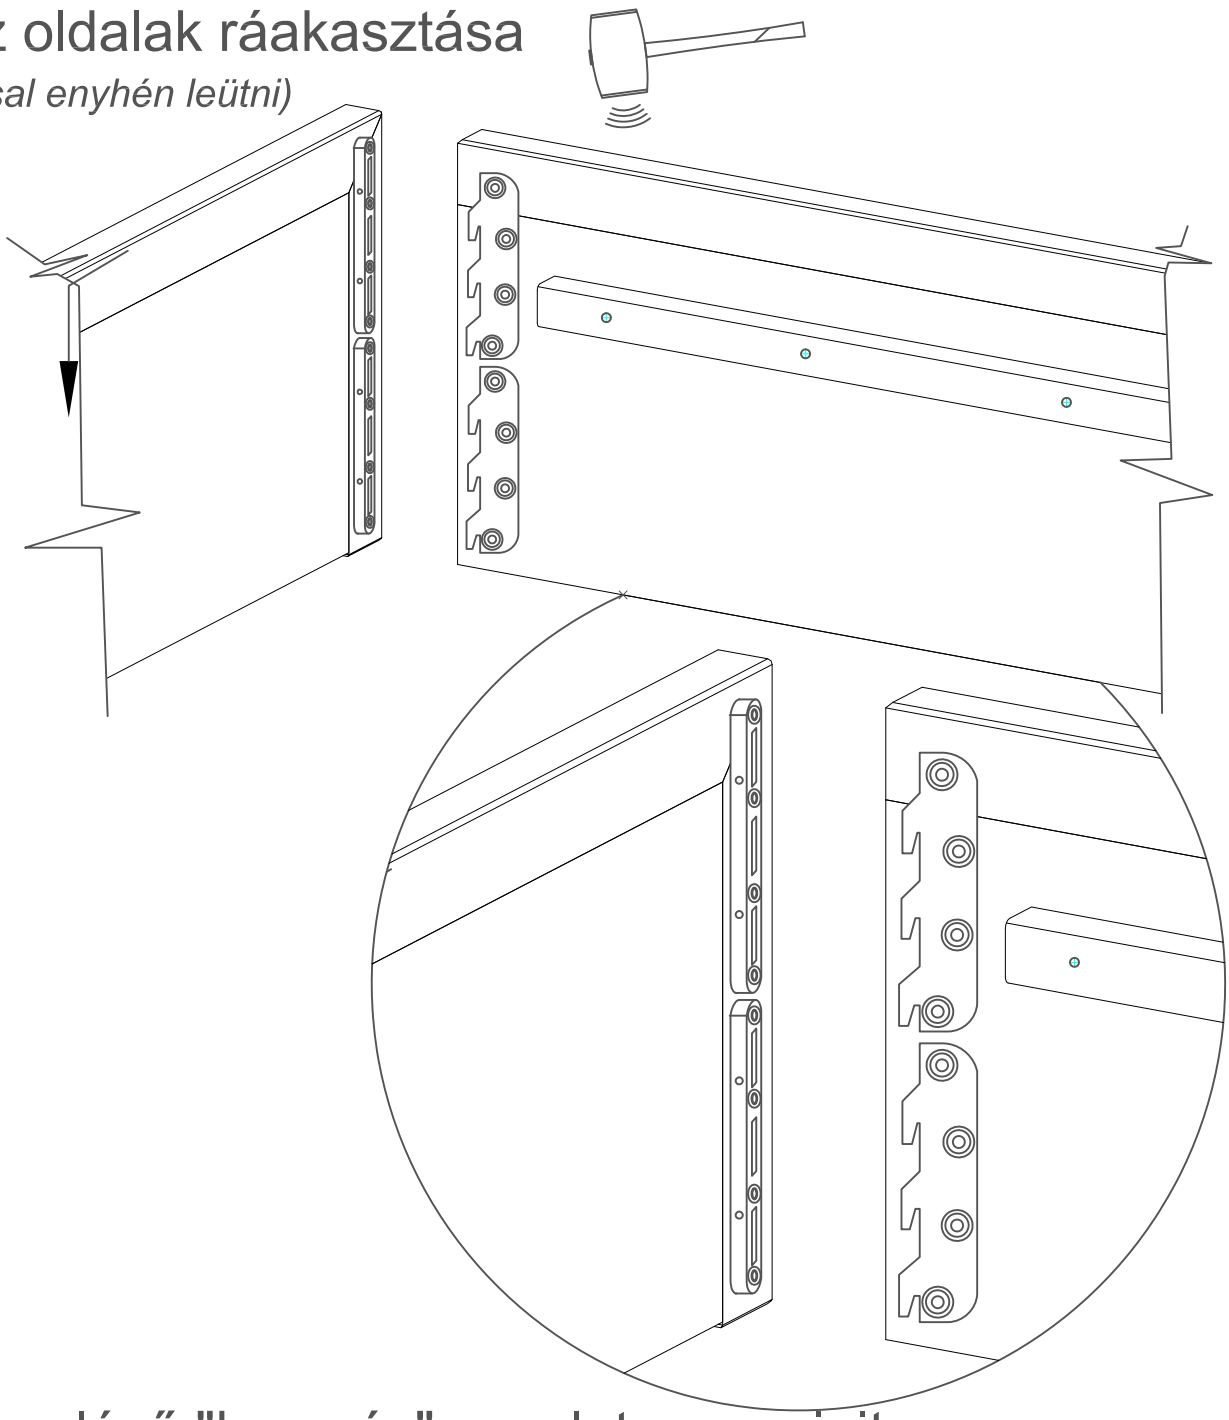

Az ágyoldalon lévő "kampós" vasalat csavarjait enyhén visszalazítani (max. 1 fordulat)

(PZ2-es csavarhúzó / bit hegy)


3.

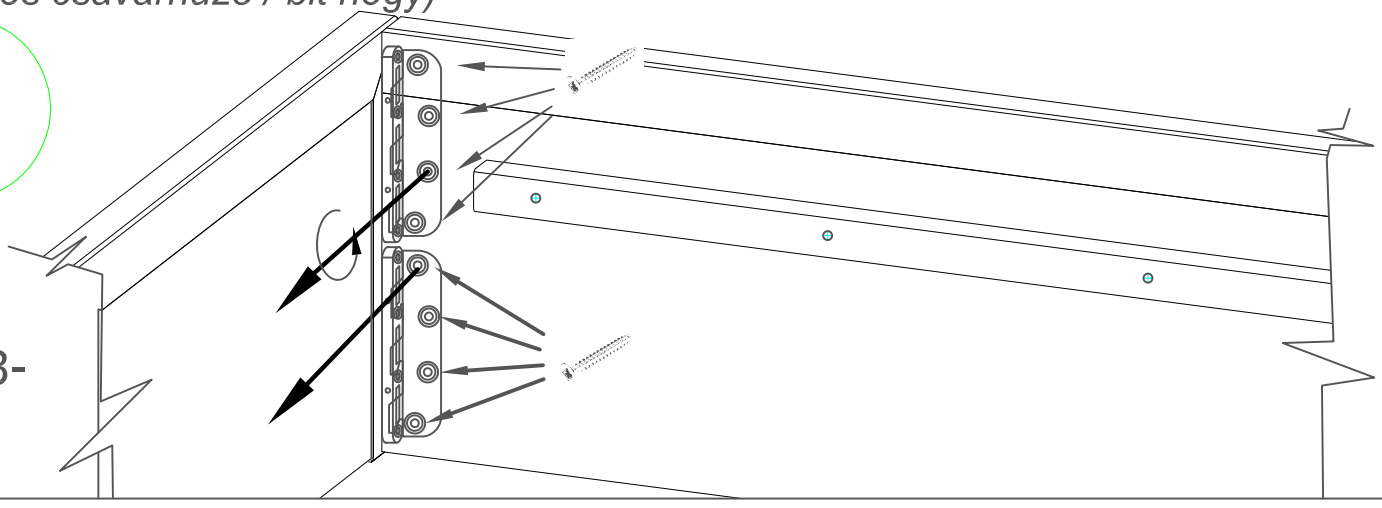

4.

Fejvégnél az oldalak "végleges" helyzetbe ütése


(gumikalapáccsal ütközésig)

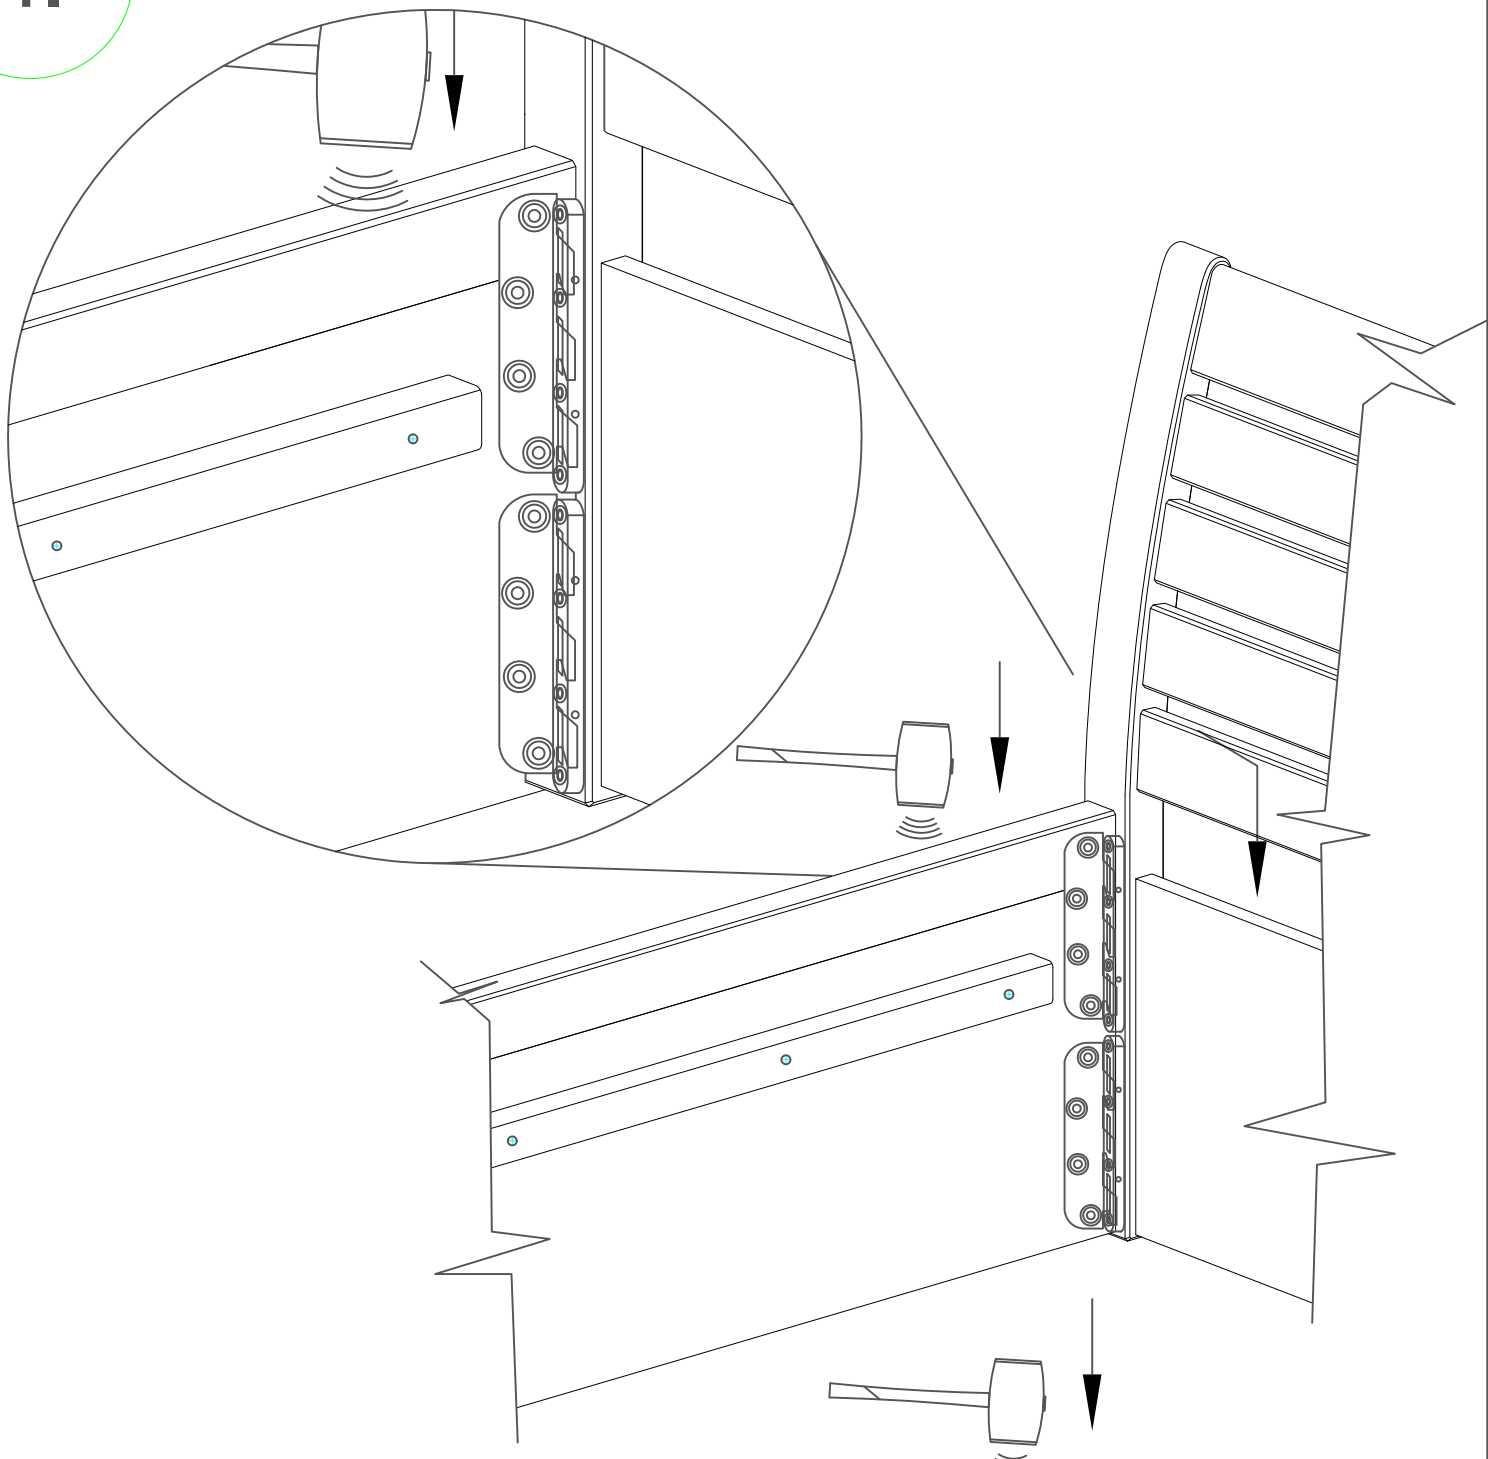

Lábvégnél az oldalak "végleges" helyzetbe ütése

(gumikalapáccsal ütközésig)


5.

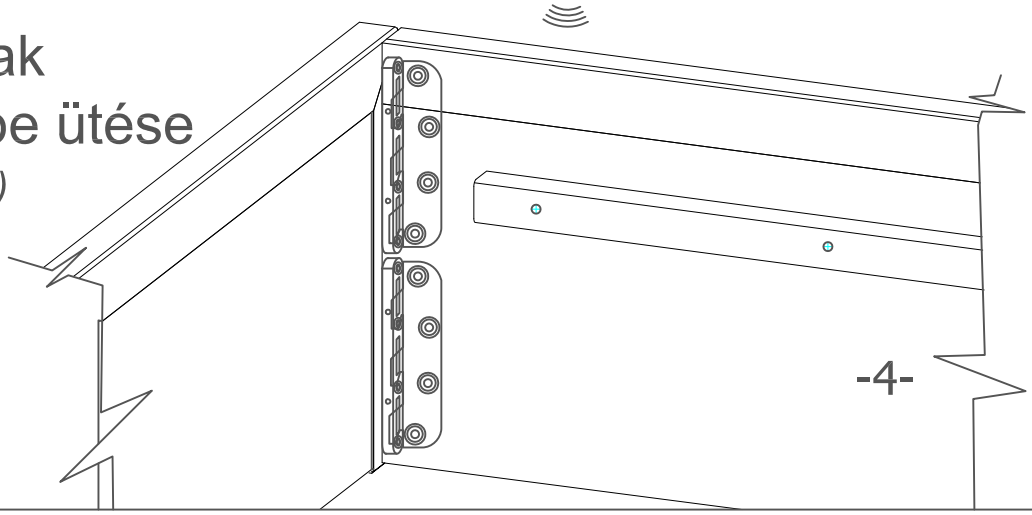


6.

Kiemelő szerkezet felrakása

(Job és bal oldali párban)

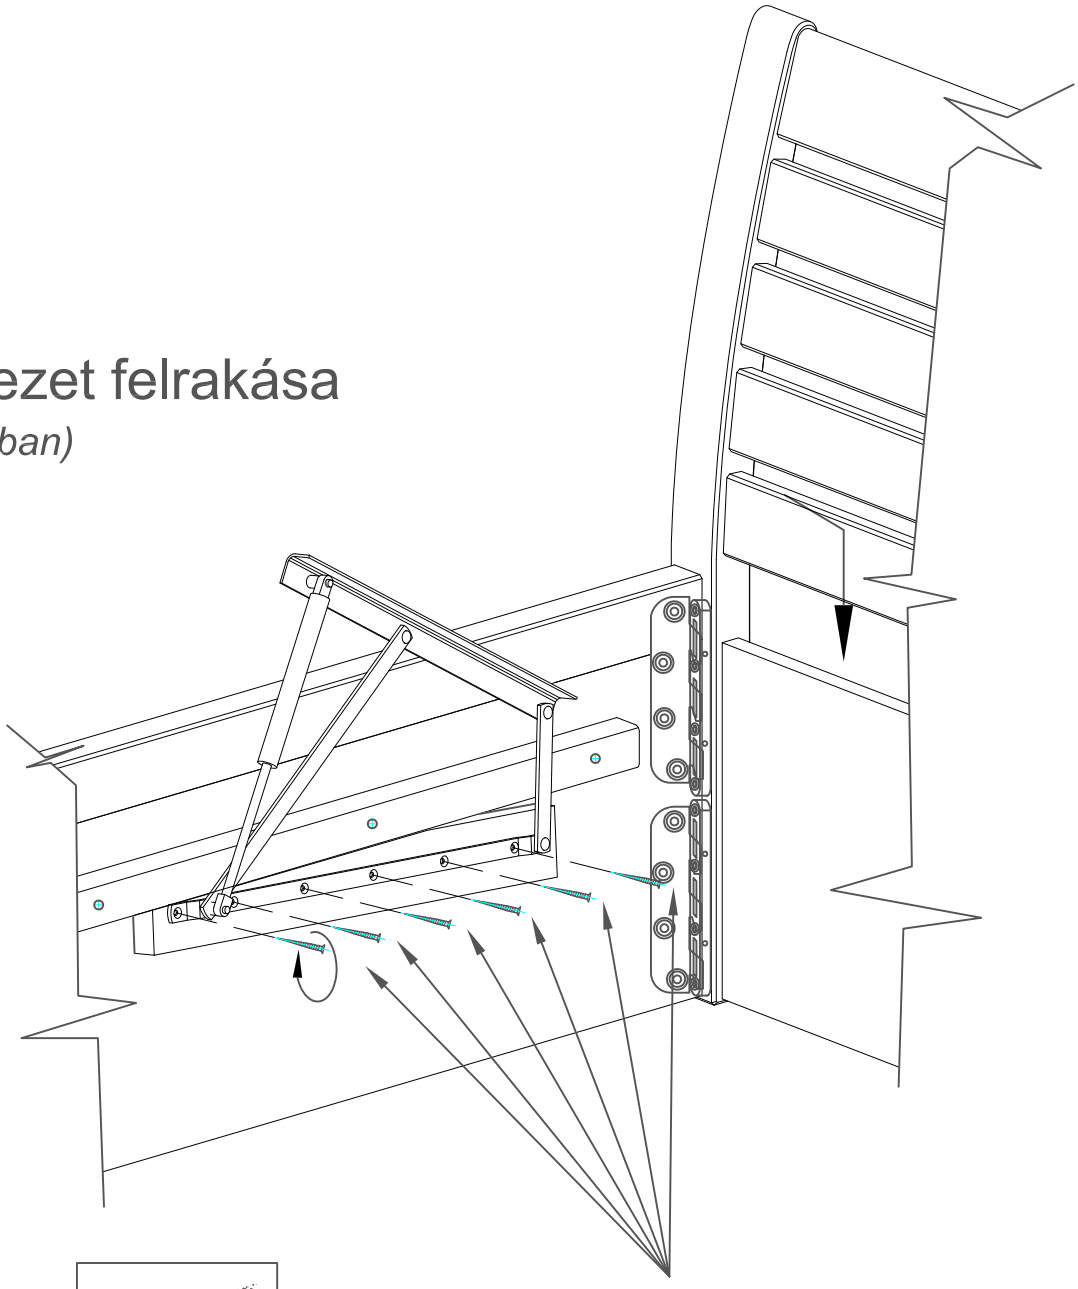


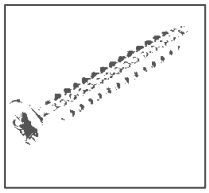

Reisser csavar:
6 db / szerelvény 5×30 mm
(PZ-2-es csavarhúzó / bithegy)

7. Fenéktálca behelyezése


(120 cm matracsz. alatt 1db --- felette 2db)

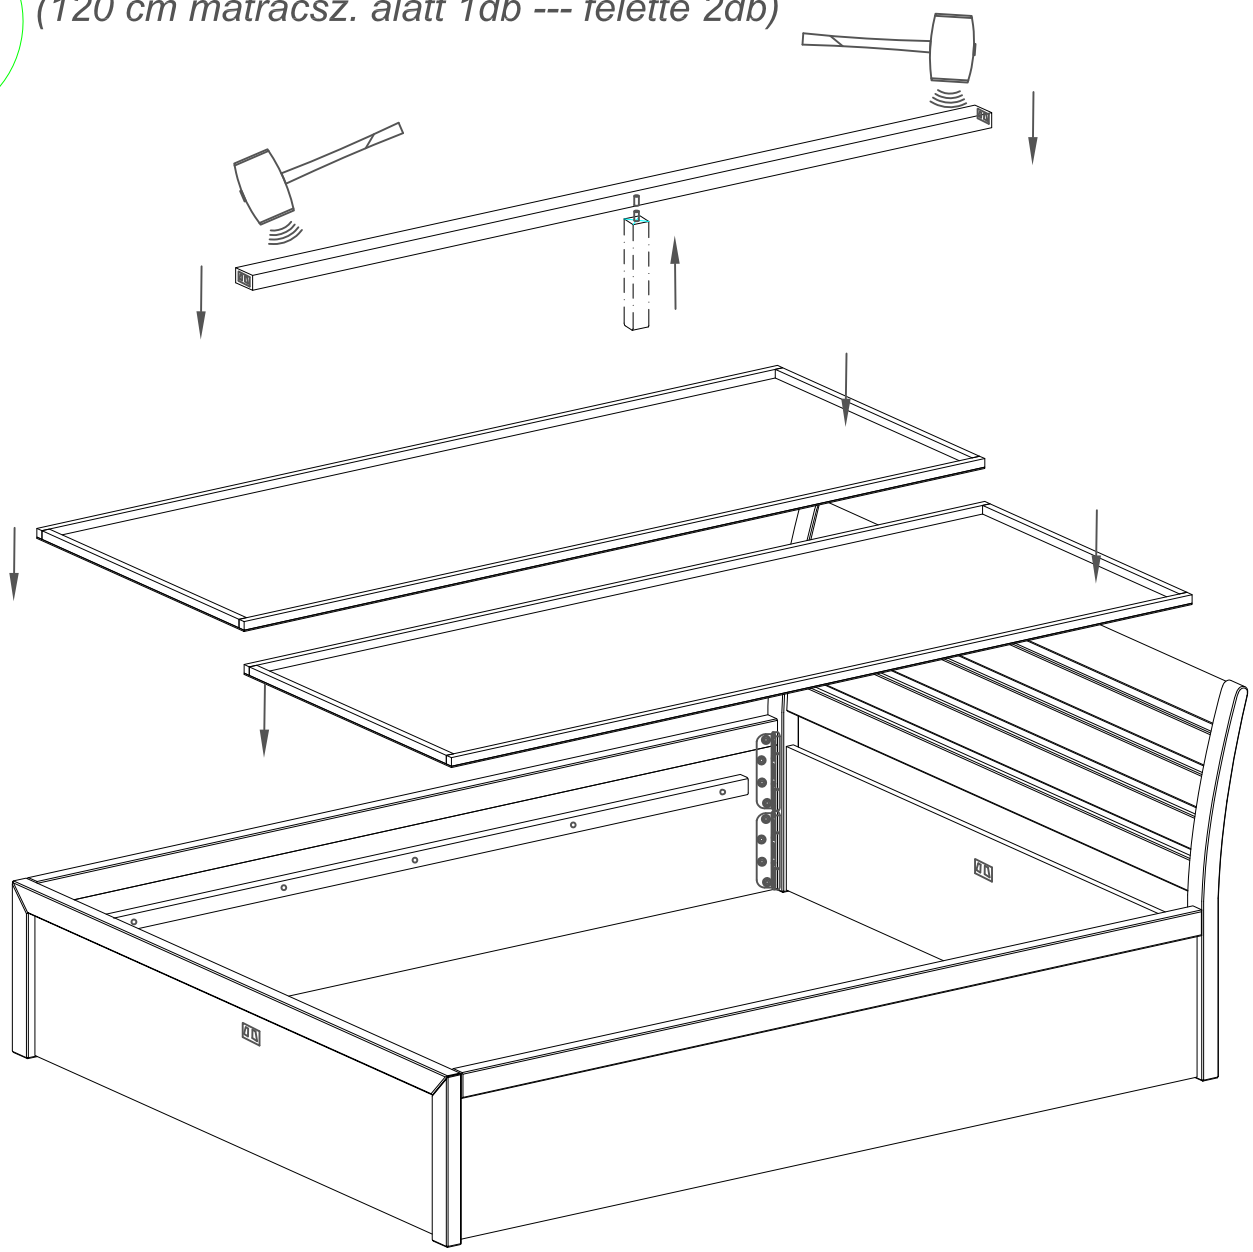

Középgerenda behelyezése

(gumikalapáccsal ütközésig leütni)
Csak kétszemélyes ágykeretnél,
120 cm feletti matrac szélesség esetén)


8.

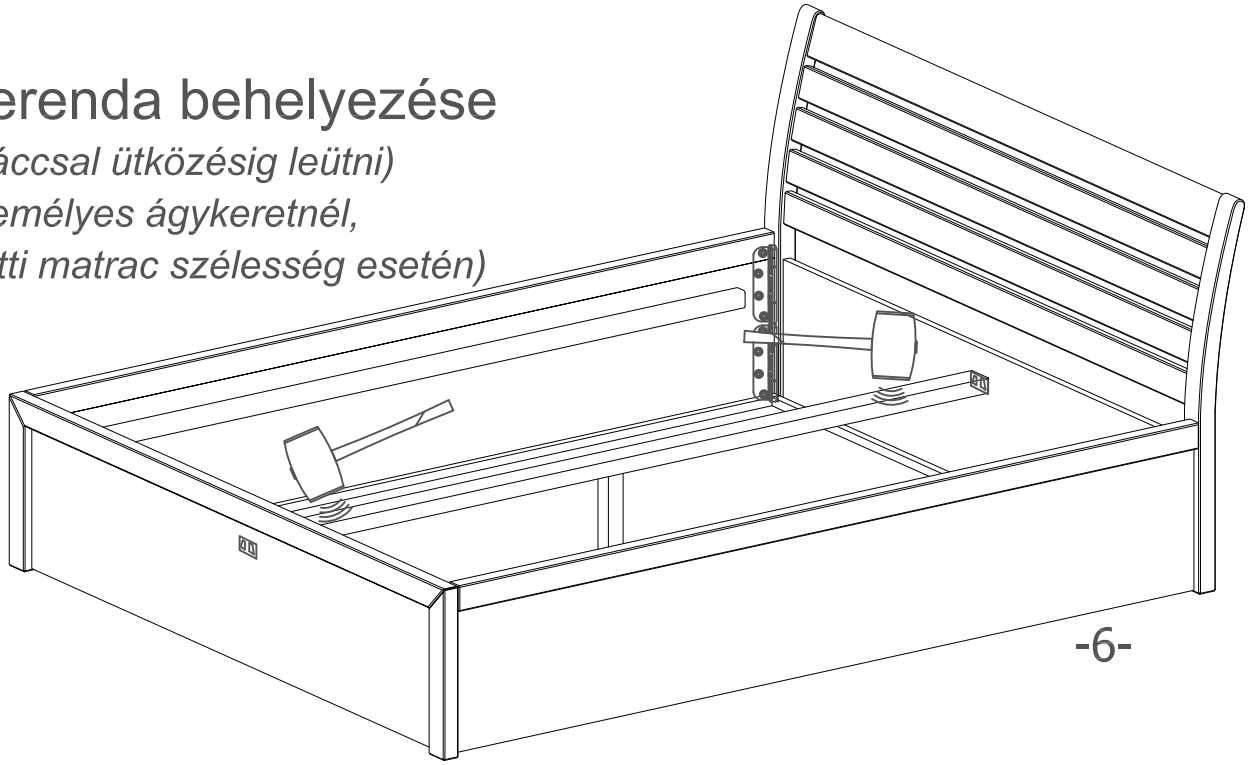

9.

Ágyrács rácsúsztatása


(Mindkét oldalon hallatsszon a fémes ütközés!)

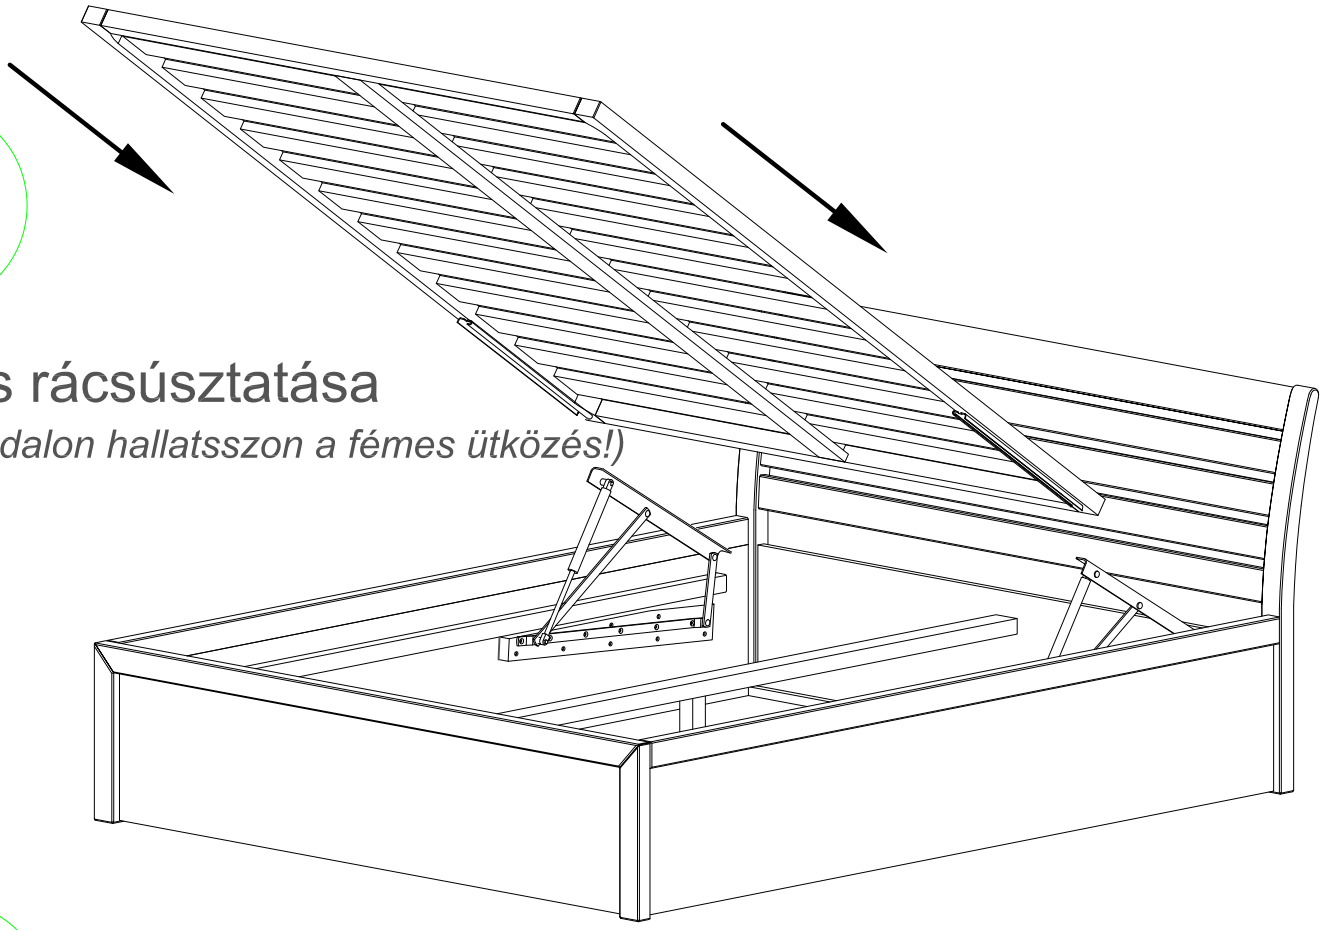


10.

Ágyrács Fixálócsavar behajtása

(Végről vagy oldalról nyílónál egyaránt)

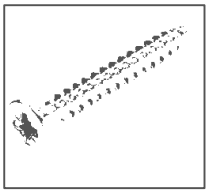


Reisser csavar:
1 db / szerelvény
3,5×30 mm

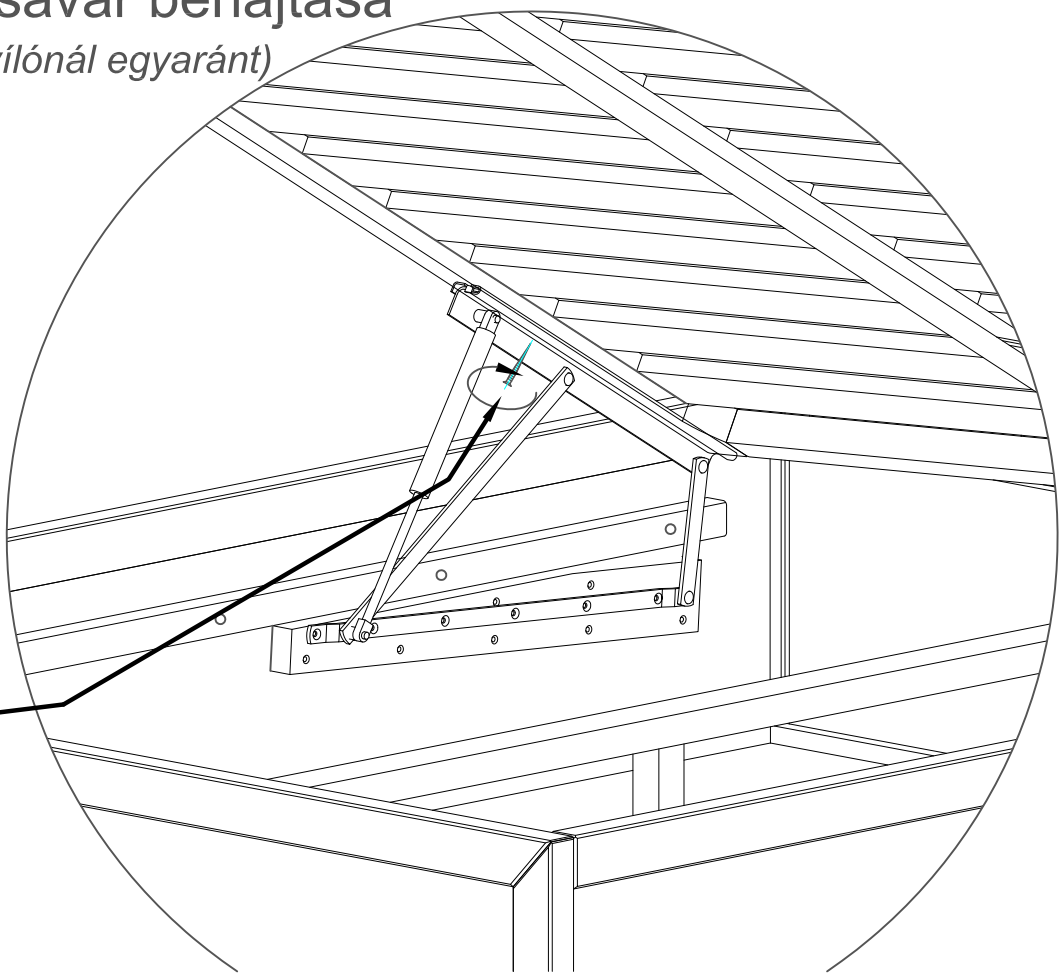

Tartozékok, GÁT ágykeret


Csak kétszemélyes ágykeret esetén!

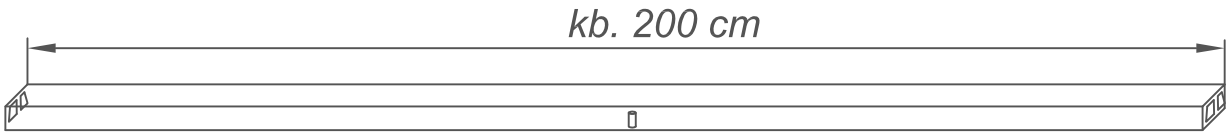


1db középgerenda




4db Reisser csavar 3×25 mm
(*Lekakadás ellen*)

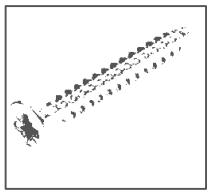

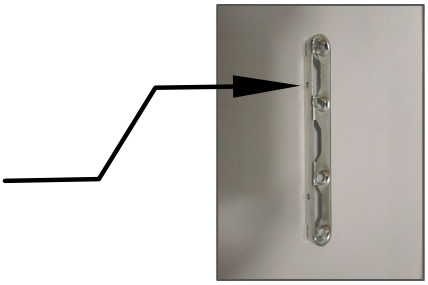

1 Pár Gázrugós kiemelő szerkezet

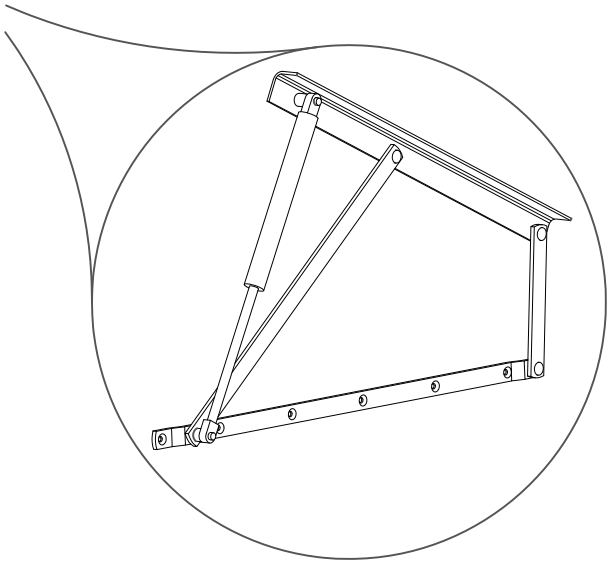

12db Reisser csavar 5×30 mm
(Kiemelő szerk. felrakásához)

2db Reisser csavar 3,5×30 mm
(Kiemelő szerk. felrakásához)

Szerszám igény a szereléshez:

- *Gumikalapács*
- *PZ-1 csavarhúzó / bithegy*
- *PZ-2 csavarhúzó / bithegy*